


## Εύκολο Εγχειρίδιο Χρήστη

### Time setting

Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί από τους χρήστες.

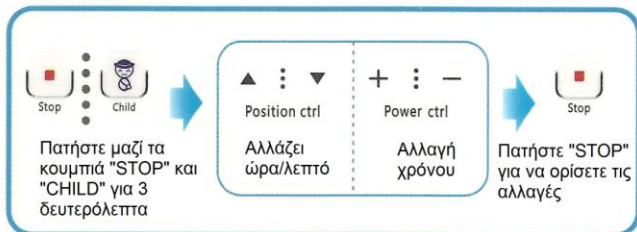

### Pulse

Patήστε "Pulse" για παλλόμενη λειτουργία στις Πλύση, Μπιντέ & Κλύσμα Πλύση. Η πίεση του νερού αλλάζει ρυθμικά από ισχυρή σε αδύναμη

### Massage



Patήστε το "Massage" για πλύσιμο με ταλάντωση στις λειτουργίες Πλύση και Μπιντέ. Το ακροφύσιο κινείται εμπρός και πίσω επαναληπμένα για την δράση του μασάζ. Το Μασάζ δεν λειτουργεί κατά την Πλύση Κλύσμα

### Position control

Η θέση του ακροφυσίου μπορεί να αλλάξει πατώντας ▲/▼ στις Πλύση, Μπιντέ και Πλύση Κλύσμα

### Massage control

Το πλάτος του Μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας "Child" στη λειτουργία μασάζ. Υπάρχουν 5 επίπεδα για το πλάτος του μασάζ

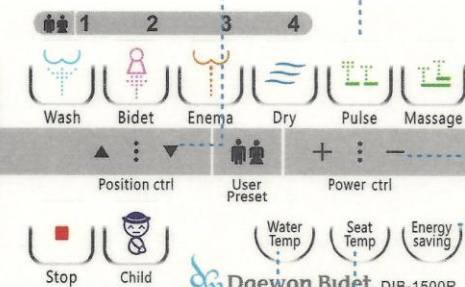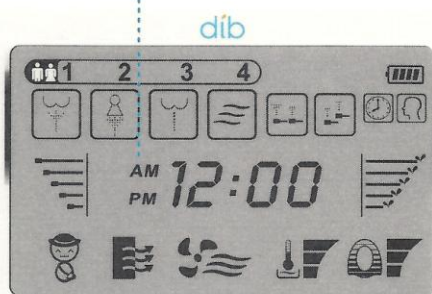

### Power Control

Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας + / -, όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Πλύσης, Μπιντέ και Πλύση Κλύσμα. Επίσης, η θερμοκρασία του στεγνωτηρίου μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας + / -. Υπάρχουν 5 επίπεδα σε κάθε λειτουργία.

### User preset

Ο χρήστης προεπιλέγει και αποθηκεύει στη μνήμη τα δεδομένα ελέγχου για 4 χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο

### Child

Ασφαλής λειτουργία για παιδιά. Το ακροφύσιο κινείται προς τα εμπρός και η πίεση του νερού μειώνεται. Η Πλύση Κλύσμα δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία παιδιών. Λειτουργία παιδιού ακυρώνεται σε 15 λεπτά

✳️ Εικονίδιο ένδειξης λειτουργίας παιδιών

### Water temp

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί από 4 επίπεδα. (Θερμ. Δωματίου/ 34°/36°/38°C)

### Energy saving


Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας μπορεί να αλλάξει πατώντας το κουμπί (επαναλαμβανόμενα)

Λειτουργία	Ένδειξη LCD
Αυτόματη	
Μάθηση Εξοικονόμησης Ενέργειας	
Ακύρωση	

### Seat temp

Η θερμοκρασία του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 επίπεδα. (Θερμ. Δωματίου/ 34°/38°/42°C)

## How to use

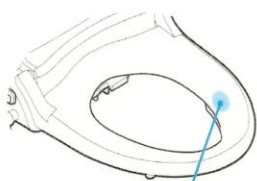

### Αισθητήρας Χρήστη

Να είστε σίγουροι ότι κάθεστε στον αισθητήρα χρήστη του καθίσματος

### Wash

Χρησιμοποιήστε για την πλύση του πισινού. Διαρκεί 2 λεπτά.

### Enema wash

Χρησιμοποιήστε για την πλύση κλύσμα. Διαρκεί 2 λεπτά.

### Bidet

Χρησιμοποιήστε για γυναικεία πλύση. Διαρκεί 2 λεπτά.

### Dry

Χρησιμοποιήστε για το στέγνωμα των πλυμένων μερών σας. Διαρκεί 3 λεπτά.

### Stop

Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα.

✳️ Αν το κουμπί είναι πατημένο στην λειτουργία Πλύση / Μπιντέ / Πλύση Κλύσμα η λειτουργία σταματά σε 2 λεπτά και το στέγνωμα σε 3 λεπτά αυτόματα.

- ✳️ Υπάρχουν βασικά κουμπιά λειτουργίας (Σταμάτημα / Πλύση / Μπιντέ) στη δεξιά πλευρά της κύριας μονάδας. Αν το τηλεχειριστήριο είναι εκτός λειτουργίας ή οι μπαταρίες είναι εξασθενημένες, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου στην πλευρά της κύριας μονάδας.
- ✳️ Πατήστε "STOP" στον πλευρικό πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα