

Εύκολο Εγχειρίδιο Χρήστη

Pulse

Πατήστε "Pulse" για παλλόμενη λειτουργία στις Πλύση, Μπιντέ & Ισχυρή Πλύση. Η πίεση του νερού αλλάζει ρυθμικά από ισχυρή σε αδύναμη.

Massage

Πατήστε το "Massage" για πλύσιμο με ταλάντωση στις λειτουργίες Πλύση, Μπιντέ και Ισχυρή Πλύση. Το ακροφύσιο κινείται εμπρός και πίσω επανειλημμένα για την δράση του μασάζ.

Massage control

Το πλάτος του Μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας "Child" στη λειτουργία μασάζ. Υπάρχουν 5 επίπεδα για το πλάτος του μασάζ.

Child

Ασφαλής λειτουργία για παιδιά. Το ακροφύσιο κινείται προς τα εμπρός και η πίεση του νερού μειώνεται. Η Πλύση Κλύσμα δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία παιδιών. Η λειτουργία παιδιού ακυρώνεται σε 15 λεπτά αυτόματα.

Energy saving

Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας μπορεί να αλλάξει πατώντας το κουμπί (επανειλημμένα)

Λειτουργία	Ένδειξη LCD
Αυτόματη	○ ●
Μάθηση Εξοικονόμησης Ενέργειας	● ○
Ακύρωση	○ ○

Deodorizing fan speed

Ενώ πατάτε το κουμπί STOP, πατήστε το κουμπί ENERGY SAVER / ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Θερμ. Νερού (LED)	Καθίσματος	Μη καθίσματος	Ταχύτητα ανεμιστήρα
OFF	OFF	ON	OFF
OFF	ON	ON	Χαμηλή
ON	ON	ON	Υψηλή

Seat temp

Η θερμοκρασία του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 επίπεδα. (Θερμ. Δωματίου/ 34°/38°/42°C)

Power Control


Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας +/-, όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Πλύσης, Μπιντέ και Ισχυρή Πλύση. Επίσης, η θερμοκρασία του στέγνωτρίου μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας +/- . Υπάρχουν 5 επίπεδα σε κάθε λειτουργία.

Position control


Η θέση του ακροφυσίου μπορεί να αλλάξει πατώντας ▲/▼ στις Πλύση, Μπιντέ και Ισχυρή Πλύση.

Water temp

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί από 4 επίπεδα. (Θερμ. Δωματίου/ 34°/36°/38°C)

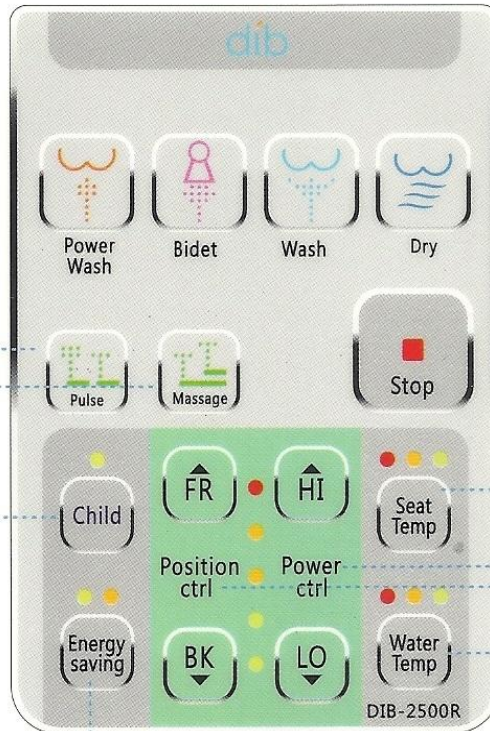

How to use

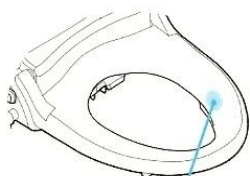

Αισθητήρας Χρήστη

Να είστε σίγουροι ότι κάθιστε στον αισθητήρα χρήστη του καθίσματος

※ Πατήστε το κουμπί STOP πριν καθίσετε, οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα εμφανισθούν. (Πίεση νερού, Θέση ακροφυσίου, Θερμ. Καθίσματος, Παιδί, Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Wash

Χρησιμοποιήστε για την πλύση του τσιουνιού. Διάρκει 2 λεπτά.

Power wash

Χρησιμοποιήστε για ισχυρή πλύση. Διάρκει 2 λεπτά.

Bidet

Χρησιμοποιήστε για γυναικεία πλύση. Διάρκει 2 λεπτά.

Dry

Χρησιμοποιήστε για το στέγνωμα των πλυμένων μερών σας. Διάρκει 3 λεπτά.

Stop

Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

※ Αν το κουμπί είναι πατημένο στην λειτουργία Πλύση / Μπιντέ / Ισχυρή Πλύση η λειτουργία σταματά σε 2 λεπτά και θα σταματήσει σε 3 λεπτά αυτόματα.

Καθαρισμός του ακροφυσίου

1. Πατήστε το κουμπί Wash/Πλύση στον πλευρικό πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα όταν δεν κάθεται κανένας στο κάθισμα, και τότε το ακροφύσιο θα κινήσει προς τα εμπρός και θα σταματήσει. (για 2 λεπτά).
2. Καθαρίστε το ακροφύσιο με μια χρησιμοποιήσιμη οδοντόβουρτσα, κλπ., και πατήστε το κουμπί STOP, και τότε θα επιστρέψει στην αρχική θέση για αυτοκαθαρισμό.

※ Υπάρχουν βασικά κουμπί λειτουργίας (Σταμάτημα / Πλύση / Μπιντέ) στη δεξιά πλευρά της κύριας μονάδας. Αν το τηλεχειριστήριο είναι εκτός λειτουργίας ή οι μπαταρίες είναι εξασθενημένες, χρησιμοποιήστε τα κουμπί ελέγχου στην πλευρά της κύριας μονάδας.

※ Πατήστε "STOP" στον πλευρικό πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.